

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

鉄・ステンレスタイプ

品番 KZ-KL22C3



基本の 使い方

調理の準備、ポイント、メニュー例、
火力や温度の目安は

「IH クッキングガイド」
をご覧ください



保証書・設置説明書別添付

このたびは、**IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項目をご確認ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください(裏表紙ご参照)

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

12

IH調理 基本の使い方。

初めて使います。操作の基本を教えてください。

17・13

こげつきお知らせって？

●こげつきお知らせを解除する方法は？…

20

毎日のお手入れ。

ずっとキレイに使いたい

●トップレートに汚れが焼き付いたら…

24

「ブーン」「ジー」「キーン」
鍋から音がする？

揚げ物の

25

温度がずれる？

●少し高めになる…。低く感じる…。

10

ページ

この鍋、
使えますか？

アルミは？土鍋は？

●お手持ちの鍋を確認するには…
●鍋を買うときは…

27

Uの表示ってなあに？



もくじ

● 確認とご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

使える鍋は？

●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

● 調理する

IH調理 基本の使い方

加熱する

●煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためるなど

揚げる

湯を沸かす(自動湯沸かし)

使い方に合わせて設定を変更する

●こげつきお知らせ・揚げ物温度調整・光るリング点滅お知らせ

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オープン感覚)

● お手入れ

お手入れする

●日常のお手入れ

●グリルの外し方・取り付け方

●庫内のお手入れ／パッキンの交換

● 困ったとき

故障かな？

こんな表示が出たら…

保証とアフターサービス

仕様

別売品

裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。





火災、爆発、
やけど、けが、感電など
を防ぐために…

警告

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあります。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると発火することがありますので、ご注意ください。

揚げ物をするときは


 ■そばを離れない

 ■揚げ物切/入で調理する
(加熱・湯沸かしなどで調理しない)


■鍋・フライパンなどは光火力センサーが隠れるように置く
(油温上がりすぎて、発火の原因)

■油の量と深さを守る
200g (0.22L) 以上
深さ 1 cm 以上

いため物・焼き物をするときは

 ■そばを離れない

■予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない


 ■鍋・フライパンなどは光火力センサーが隠れるように置く

■鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く

(油温上がりすぎて、発火の原因)


※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

液体を加熱するときは

 ■加熱する前にかき混ぜる


●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなどの汁物や煮物
(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート破損の原因)

使用中や使用後しばらくは


 ■高温部に触れない
(やけどの原因)

- 排気パネルなど
- トッププレート
- グリル(扉・庫内など)(特に乳幼児にはご注意ください)

→電源スイッチを切り、各部が冷えてからお手入れしてください。

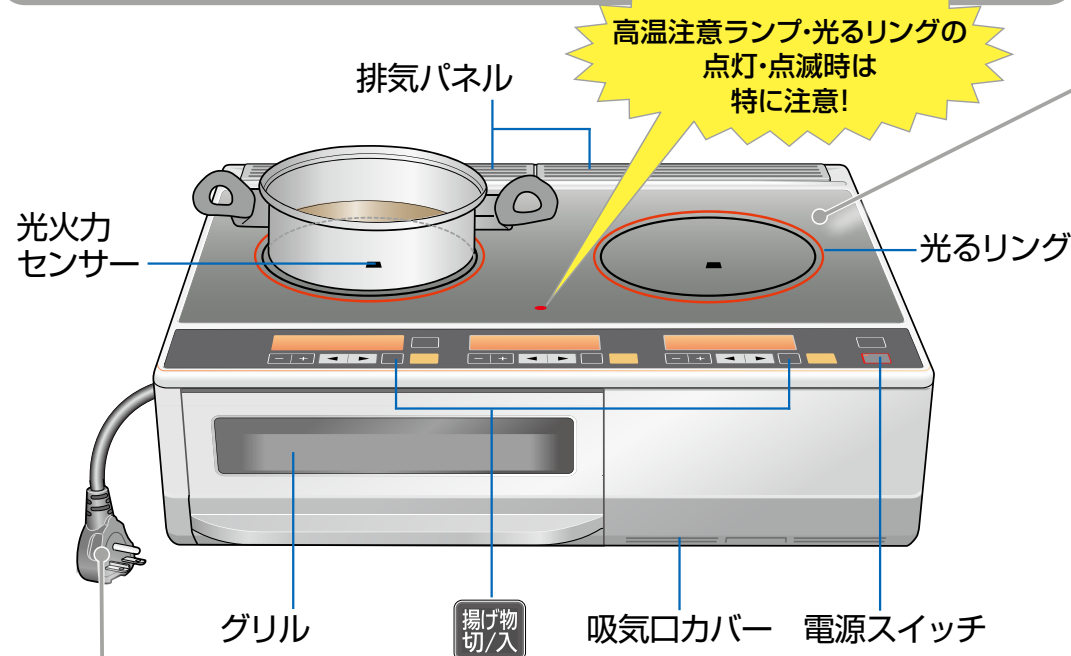


電源プラグやコードの取り扱いに注意

 ■傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない

■プラグ・コードを傷めない
(傷つける・加工する・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・重い物を載せる・束ねるなど)


■ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)

 ■プラグは根元まで確実に差し込む

■プラグのほこりなどは定期的に取り
→プラグを抜き、乾いた布でふく。

トッププレート(ガラス製)には


 ■鍋以外の物を置かない

- カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど
(誤って加熱すると、爆発の原因)
- レトルトパック・アルミ箔鍋・内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など(破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- 金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど
(加熱によるやけどの原因)
- 市販の汚れ防止カバー*など
(温度調節機能が正しく働かず、油温上がりすぎて、発火の原因)


■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない
(ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因)


 ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない

- ふきん・紙パック・食品トレイなど
- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない
- 吸気口カバーや排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- 分解・修理・改造をしない
→修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

 ■使用後は、必ず電源スイッチを切る

- 長期間使わないときはブレーカーも切る

異常・故障時には

 ■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る
(発煙・発火、感電のおそれ)

<異常・故障例>

- 焦げ臭いにおいがする
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- プラグ・コードが異常に熱くなる
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- トッププレートにヒビ割れができた
- すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意



火災、やけど、
けがなどを防ぐ
ために…

揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)




■油煙が多く出たら、
すぐに電源スイッチを切る
(加熱を続けると、発火の原因)

■油の飛び散りに注意する
(やけどの原因)
→油の飛び散りを少なくする
には
(IHクッキングガイド P.6)



■他の機器(ガスコンロなど)で、
あらかじめ加熱した油を
使わない
(温度調節機能が正しく働かず、
発火の原因)

■顔を近づけない
(やけどの原因)

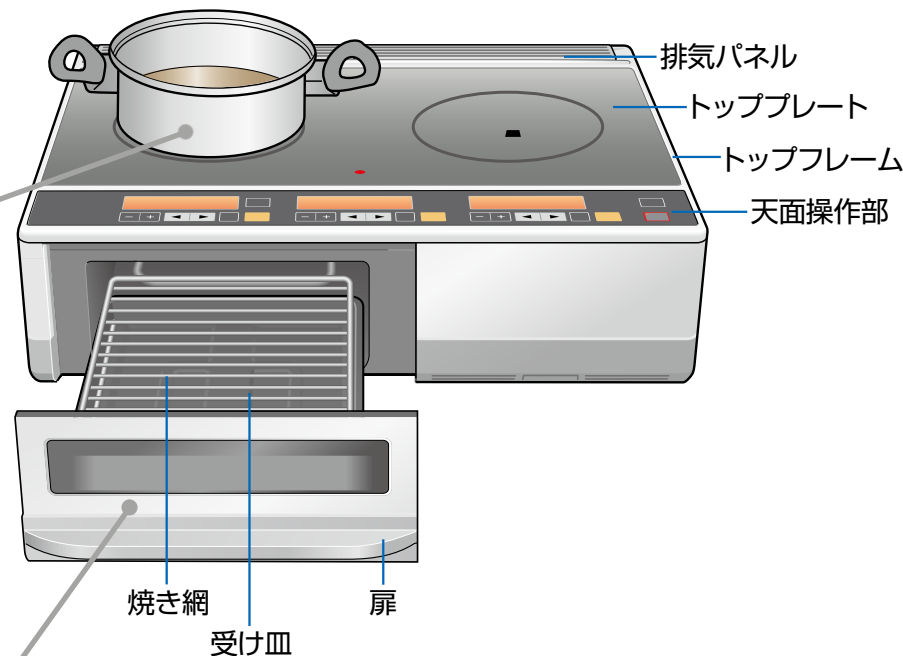

グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、
受け皿・焼き網に残った
調理物・脂分を取り除く
(発火の原因)

■グリル調理でアルミ箔を使う場合は
焼き網より奥に
はみ出さないように注意する
(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、
温度が上がりすぎて発火の原因)

■万一、発火したら

①電源スイッチを切る

②排気パネル(排気口P.20~21)を
ぬれたタオルでふさぐ
(このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

●炎が消えるまで、扉を開けない
(空気が入り、炎が大きくなります)

●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)



■そばを離れたり、
必要以上に加熱しない
(発火の原因)
→焼け具合を見ながら時間を
調節する。

■受け皿にアルミ箔や
クッキングシートを敷いたり、
グリル用敷石などを入れない
(発火・発煙の原因)

医療用ペースメーカーなどをお使いの方は



■念のため医師とよくご相談く
ださい
(本製品の動作が、ペースメー
カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください



■空焼きしたり、加熱しすぎない
(調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)

■鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない
(鍋の熱で敷物が焦げる原因)

■調理以外に使わない
(過熱・異常動作による発火の原因)

■鍋を不安定な状態にしない
(落下して、けが・やけどの原因)

使用上のお願い

IHクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

- 磁気に弱いものを近づけない
 - ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入ったり、音が小さく
なる原因)
 - ICカード・キャッシュカード類など
(記録が消えたり、壊れる原因)



■トッププレート上で、電磁誘導加熱の調理機器を使わない

- IHジャー炊飯器、
卓上型のIH調理器など
(IHクッキングヒーター
が故障する原因)



■排気パネルの上に物を置かない

- 異常を検知して加熱が止まることがあります。
- グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

■天面操作部に熱い鍋を置いたり、鍋底でこすらない

(変形・変色・溶損の原因)

■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品が付いた場合は、早めにふき取る

- ジャム・レモン汁・梅などを使った食品
(放置すると、変色の原因)

■本体の下にビニールシートなどを敷かない

(吸気口がふさがれて、故障したり、性能に影響する原因)

■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを置かない

(排熱による変質の原因)

グリルを使うとき

■調理後、扉を引き出したままにしない


(天面操作部が熱くなる原因)

■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

各部の名前

左IHヒーター

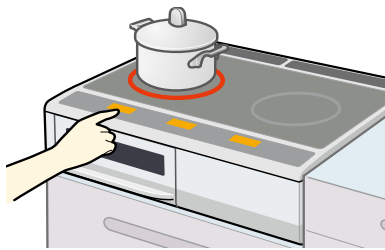

- 加熱する(P.14)
煮る・ゆでる・温める・蒸す
焼く・いためるなど
- 揚げる(P.15)
「光・揚げ物温度調節機能」で
金属製のフライパン・鍋で
揚げ物ができます。*
- 湯を沸かす(自動湯沸かし)
(P.16)


*鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、使えないものや
油温がすれたり、予熱時間が長くなるものがあります。
なお、アルミ・銅鍋は使えません。(詳しくはP.11)

排気パネル(2枚)

光るリング(左右IH)

- 使用中に点灯。
- 加熱を止めたり、電源を切っても、
トッププレートが熱い間は点滅して
「高温注意」をお知らせ。
→リングの点滅が気になるときは
点滅を消すことができます。
(P.17)

右IHヒーター

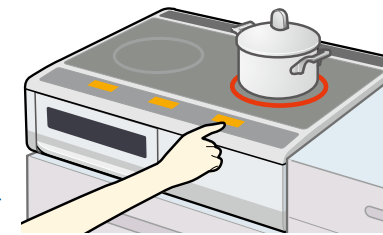

- 加熱する(P.14)
煮る・ゆでる・温める・蒸す
焼く・いためるなど
- 揚げる(P.15)
「光・揚げ物温度調節機能」で
金属製のフライパン・鍋で
揚げ物ができます。*

光火力センサー(左右IH)
(P.12)

高温注意ランプ(トッププレート)

- 加熱が始まると点灯。
- 電源を切っても、熱い間は点滅。

トッププレート(ガラス製)

トップフレーム

凸マーク(★4か所)

- 鍋を中央に置く目安(目の不自由な方へ)

焼き網


扉

- 外して洗えます。(P.22)
- ※温度が上がりにくい防熱グリル
ドアを別売しております。
(裏表紙)

取っ手

受け皿


グリル

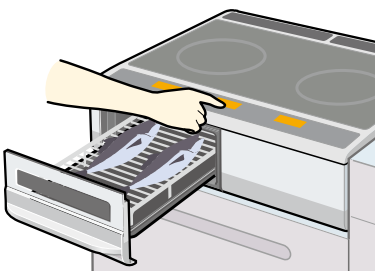

- 自動で焼く
(P.18)
- 手動で焼く
(P.18)
- 温度設定(オープン感覚)
で焼く
(P.19)

天面操作部

こげつきお知らせ表示 ●焦げ付きを検知したら点滅。(P.13)

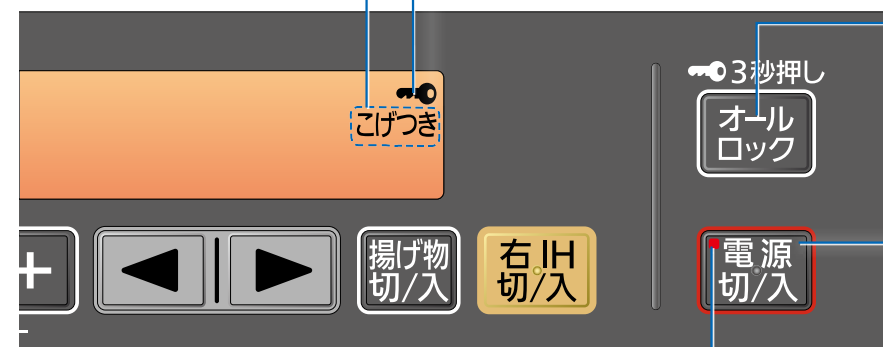

電源ランプ ●電源「入」時に点灯。

- オールロック時に点灯。
- いたずらや誤操作を防ぐ
オールロック(チャイルドロック)**
■ロックする/解除するとき
電源を入れて、3秒間押し。
●ヒーター使用中はロックできません。


電源スイッチ

- ボタン操作しないまま、
約15分たつと自動的に切れる。
(電源スイッチ自動OFF)

使える鍋は？

確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは…

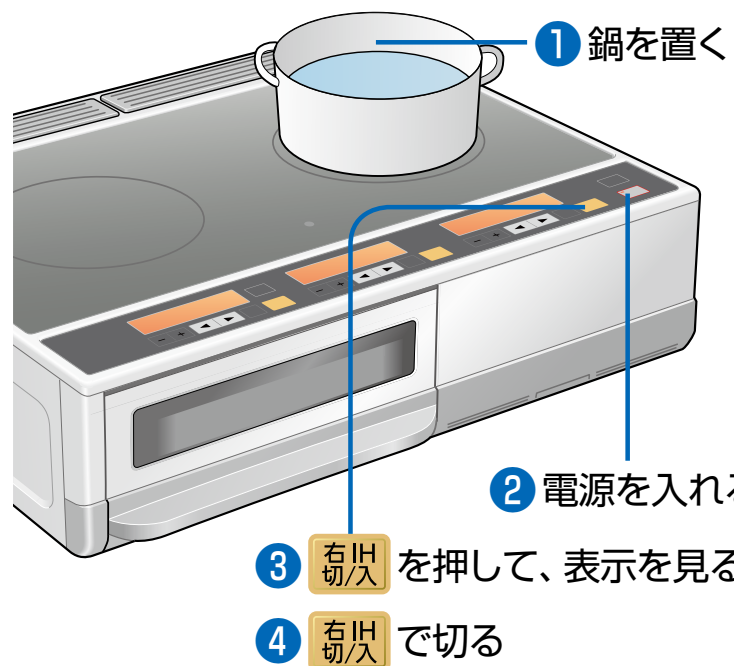

鍋に
水を入れて
加熱してみる！

使える鍋は
火力表示が点灯

保温 1 2 3 4 5
弱 中 強


使えない鍋は
火力表示が点滅

保温 1 2 3 4 5
弱 中 強

●左右どちらのIHヒーターでも確認できます。

鍋を買うときは…

■ステンレス

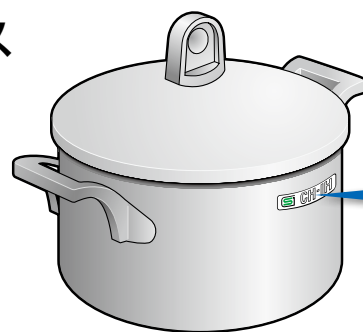

マークを確認する！

CH-IH IH

財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター（200V）対応の商品です。
（または、あっせん品をお勧めします）

- あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ステンレス以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。


使える・使えないの見分け方

使えます！

使えません！



鉄・ホーロー
ステンレス

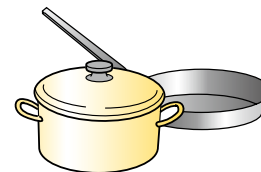

- ステンレス（特に多層鍋）は鍋によって火力が弱くなったり、加熱できないものがあります。
- ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。（溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します）




アルミ・銅
多層鍋

（底は磁石が付かない非磁性ステンレスで、間にアルミや銅を挟んだもの）



耐熱ガラス

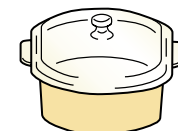

土鍋




- 市販の土鍋は、「IH用」と表示されていても使わない。（故障したり、火力が弱くなり調理できません）




平らで、
トッププレートに
密着する




丸い



脚がある




反りがある



- 反りの目安として、約3mm以上のものは使わない。（安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、加熱できないことがあります）




12～26cm

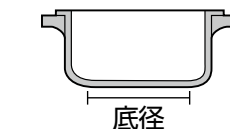

底径



12cm未満

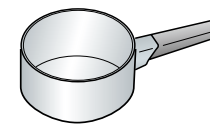

- 異常を検知して、火力が弱くなる、加熱できないことがあります。

- 底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- 底面にホーロー加工した魚焼き器は使えません。（ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します）
- 自動湯沸かし：鍋の材質・反りの大きさ・底の厚さなどに条件があります。（自動湯沸かしに使えるやかん・鍋 P.16）


- 揚げ物：鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないものがあります。

→ CH-IH IH マークの鍋をお勧めします。

IH調理 基本の使い方

準備

調理する

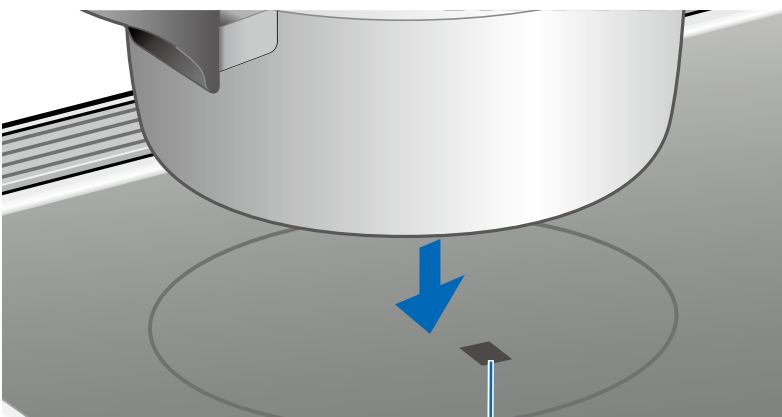

1 鍋やフライパンを中央に置く

●左右IHの光火力センサーが隠れるように置く。
●いため物・焼き物をするときは鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が下がっても、素早く温度を復帰させます。また、煮込み調理時の「焦げ付き」も検知します。



2 電源スイッチを入れる(少し長めに押す)

●操作しないで約15分たつと、自動的に切れる。
→再度、電源スイッチを入れる。



3 左IH切/入 スタートする

●約2秒間表示する。

■加熱する(煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる)(P.14)
■火力や温度を調節する(P.14~15)
■タイマーを使う(P.14)
■揚げる(P.15)
■湯を沸かす(自動湯沸かし)(P.16)

4 左IH切/入 調理が終わったら切る

●使い終わったら、電源スイッチを切る。

お知らせ

●別のヒーターを高火力で使用しているときにヒーターを入ると、あとから操作するヒーターが入らなかったり、スタート火力が「3」になることがあります。

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- 鍋なし自動OFF(P.27)
- 小物自動OFF(P.27)
- 空焼き自動OFF(P.27)
- 電源スイッチ自動OFF*(P.24)
- 切り忘れ自動OFF*(P.24)

*は、IHとグリル共通です。

温度が上がりました!

- 温度過昇防止(P.25)
- グリル高温自動OFF(P.27)

トッププレートが熱い!

- 高温注意ランプ(P.8)
- ※光るリングでも補助的にお知らせ(P.9)

いたずらや誤操作を防ぐ...

- オールロック*(P.9)
- (チャイルドロック)

■こげつきお知らせ


煮物・煮込み調理などでうっかり切り忘れた...

●こんなときは、「光火力センサー」が焦げ付いたことを検知し加熱を止めて、光るリングと表示の点滅でお知らせします。

※「5」以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに働きます。
※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わります。
※煮物・煮込み以外の調理では誤検知して加熱が止まる場合があります。
→お知らせ表示を消すと、再加熱できます。
→「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除できます。(P.17)

●「こげつきお知らせ」が働いて加熱が止まったあとに
お知らせ表示を消すには
→表示が出ているIHヒーターの「切/入」を押す。

加熱する 煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる

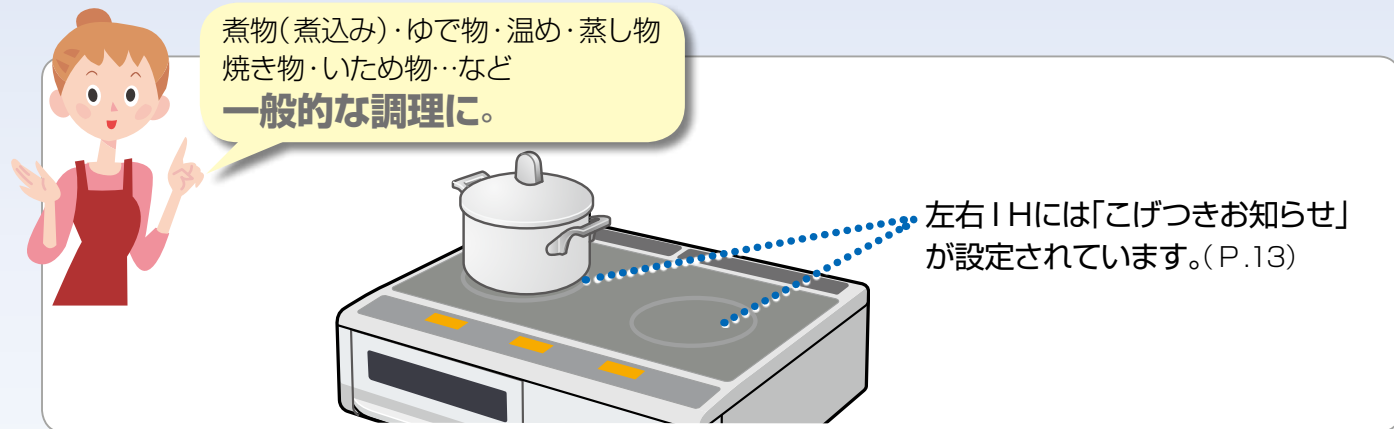

左右IHを使う

- 1 電源スイッチを入れ
スタートする
●「こげつき」を約2秒間表示する。
- 2 火力調節する
●「**こげつき**」を長押しすると一気に**保温**に下がる。
- 3 調理が終わったら切る

■タイマーを使うとき

設定時間後に自動で
切りたいときに便利!
●煮る、ゆでる
●長時間煮込む
…など




(残り時間が**0分**になったら、自動的に切れる)

■設定範囲: 1分～9時間30分

- (※押し続けると早送りできる)
- ・30分まで→1分刻み (※5分刻み)
- ・1時間まで→5分刻み (※10分刻み)
- ・3時間まで→10分刻み (※30分刻み)
- ・9時間30分まで→30分刻み
- 最初に「**0**」を押すと、**9時30分**から減らすことができる。
- 取り消すときは、**0分**になるまで押す。

揚げる

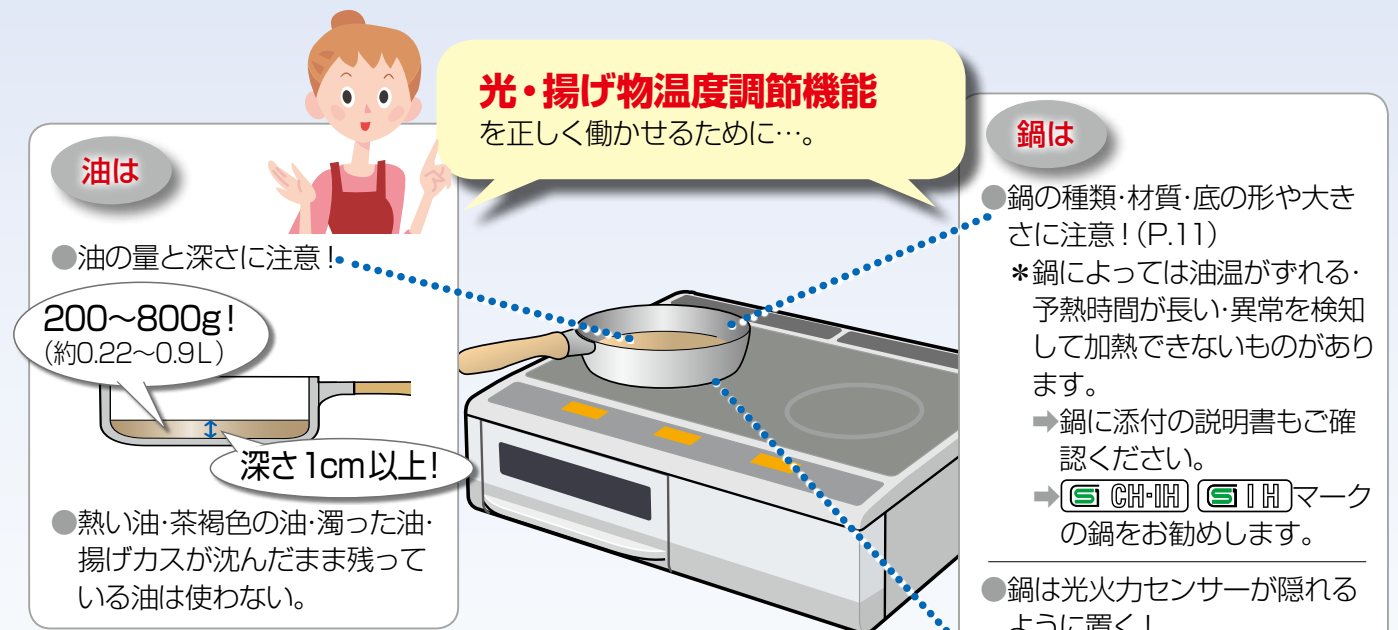

左右IHを使う

- 1 電源スイッチを入れ
スタートする
●予熱が始まる。
- 2 温度を調節する
●予熱表示が消えたら揚げる
- 3 予熱表示が消えたら揚げる
- 4 調理が終わったら切る

予熱中は

- 予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、もう片方のIHヒーターに移動させない!
- 予熱**表示が消えるまでは、食材や菜ばしなどを入れない! (異常を検知して、加熱が止まることがあります)

温度調節範囲

140～200
(140℃) (200℃)

- 鍋によって油温がずれることがあります。
→「**温度調節**」で設定温度を調節する。
- いつも同じ鍋を使う場合は、鍋に応じて温度を調整することができます。(P.17)

- 調理中に設定温度を変えたときは再度**予熱**表示が点滅。(設定温度になったら消える)

湯を沸かす

(オート)

自動湯沸かし

水の量に注意!

1~2L
(沸騰を検知できる量)

● 自動湯沸かしに使えるやかん・鍋


- CH・IH付きのステンレス製
- 内側にフッ素樹脂加工されていないもの
- 鍋底に1mm以上の反りがないもの
- 鍋底の厚さが4mm未満のもの

● ふたをする

やかん・鍋容量の
約60%まで
(ふきこぼれないように)


左IHを使う

1 電源スイッチを入れ スタートする

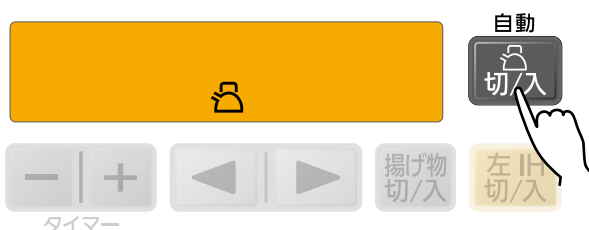

約4分 (1L当たり)

沸騰したら 保温になる

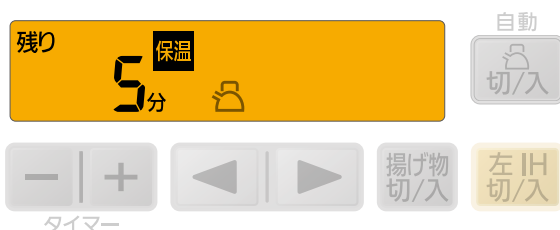

* 鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、ブザーが3分程度ずれることがあります。

(自動的に切れる)

- 湯が沸いて飛び散るときは
→ ふたをずらす。(または 自動切/入 で切る)
- 沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど)
→ 沸騰するまで加熱する。(P.14)

お願い

自動湯沸かしに失敗しないために

- トッププレートが熱いときに使わない。
- ヒーターの中央や鍋底が汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- 途中でふたを開けたり、やかんや鍋を動かしたり、水や湯を足さない。
- 常温の水以外(出し汁・スープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。

使い方に合わせて設定を変更する

ご家庭の使い方に合わせて設定を変更できます。
* 設定内容は電源スイッチを切っても記憶されています。

こげつきお知らせ
揚げ物温度調整
光るリング点滅お知らせ

こげつきお知らせ を解除したい...



※ 左右IHヒーターのどちらか片方を使っていると、解除/設定はできません。

こげつきお知らせ

煮物・煮込み以外の調理をするときに、機能を解除することができます。

- 左右IHの「こげつきお知らせ」が、両方とも解除されます。

■ 解除するとき (左右IHのどちらでもできます)


電源スイッチを入れ

1. [] と [] を、約1秒間同時に押す

2. [] を押し、こげつきが表示しないことを確認する

● 再設定するときは

- 1. の操作をし、[] を押し、こげつきが約2秒間表示することを確認する。

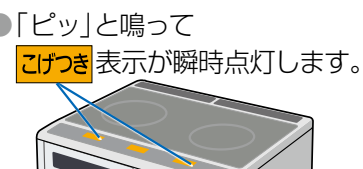

鍋に合わせて温度 を調整したい...

例えば...



→ 温度が下がるように調整します。

※ 鍋を変えたときは、調整した温度を確かめてから調理してください。

揚げ物温度調整

「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。
(調整できる範囲: -15℃・-10℃・-5℃・+5℃・+10℃・+15℃)

- いつも同じ鍋を使う場合に便利です。

■ 調整するとき

「揚げ物メニュー」の予熱報知後に

1. [] と [] 約3秒間、同時に押す

2. [] を押し、温度を下げる (上げる場合は [])


3. [] と [] 同時に押す (調整完了)

● 取り消すときは

- 報知後、1. ~ 3. の操作で [] に戻し、180を確認する。


● 調整した温度を確かめるときは

- 報知後、1. の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)



- 予熱前や予熱中は調整できません。
- 表示が出ます。
- 5℃単位で設定できます。

トッププレート高温時の 光るリングの点滅 を消したい...

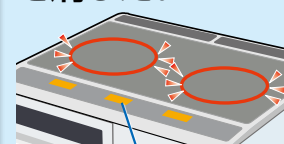

グリル操作部

※ 点滅表示を消したときは、トッププレートの「高温注意ランプ」で状態を確認してください。

光るリング点滅お知らせ

トッププレートが熱いことをお知らせする「光るリングの点滅」は、消すことができます。

■ 点滅を消すとき (グリル操作部で設定します)

電源スイッチを入れ


1. [] と [] 約3秒間同時に押す

2. [] を押し、変更する (点滅させる場合は [])

3. [] と [] 同時に押す (変更完了)

- 「点滅する」にするときは → 1. ~ 3. の操作で、[] → [] にする。

※ いずれかのヒーター使用中は、変更や設定ができません。

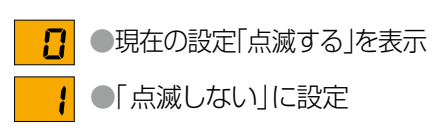


湯を沸かす

使い方に合わせて設定を変更する

グリルで焼く

自動・手動・温度設定(オーブン感覚)

調理の準備やポイント、メニューの選び方などは「IHクッキングガイド」をご覧ください

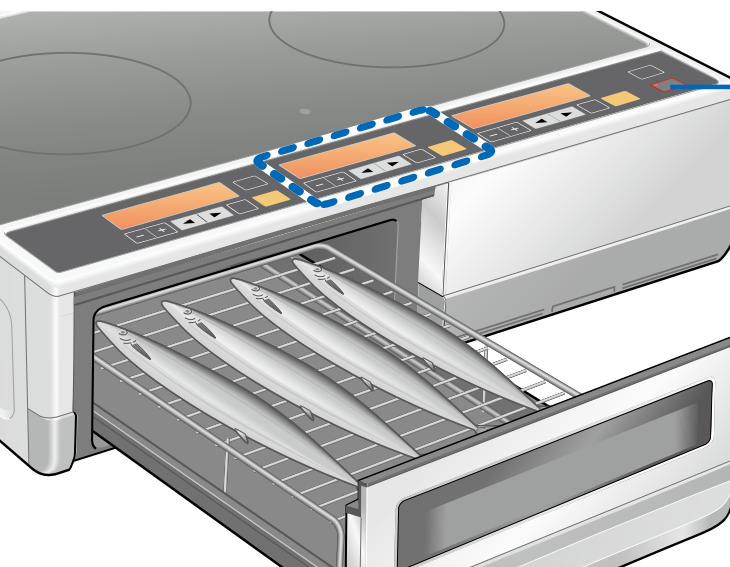

準備

- 1 受け皿に水を入れ、焼き網に調理物を載せる
 - 水の量は、コップ1杯(約200ml)。(入れすぎるとこぼれます)
- 2 電源スイッチを入れる
 - 操作しないで約15分たつと、自動的に切れる。
 - 再度、電源スイッチを入れる。

魚などは焼き網にサラダ油を塗る(こびりつき防止)

アルミ箔は焼き網からはみ出さないように!

調理物は中央に載せ、扉はゆっくり閉める!(調理物が庫内右奥のセンサーに当たると自動調理がうまくできません)

お願い

- 調理物や容器の高さは、4cm以下にする。
- ハマグリなど開くものは焼かない。
- もちなど上下に膨れるものは焼けたらすぐに取り出す。(ヒーターなどにくっついて固まり、扉が開かなくなる原因)
- 脂分の多いものは煙が多く出るため、30秒程度待って扉を開ける。

お知らせ

- 使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- 食パンなど短時間で調理するものは、発生した酢酸臭が分解されずに残ることがあります。
- ヒーターに調理物や脂分が落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。
- グリルを切っても、内部の温度が高いときは、約10分間冷却ファンの回る音がします。

自動で焼くとき

- 1 メニューを選ぶ
 - 押すごとに、「生・姿焼き」「切身/干物」「つけ焼き」「温度設定」(P.19) 取消
- 2 火力を選ぶ
 - 設定範囲は 140 ~ 280 (140℃) (280℃)
- 3 スタートする
 - (焼き時間表示は、確定すると点滅→点灯)
 - 自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは →グリルを切って再操作する。(30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
 - 自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)
 - 焼き上がったら、自動的に切れる。
 - 焼き足りないとき → 手動で焼く。

手動で焼くとき

- 1 スタートする
 - 連続して焼くとき → いったん切る。(30分以上連続して加熱すると、切り忘れ自動OFFが働きます)
- 2 火力を調節する
- 3 焼き上がったら で切る

■タイマーを使うとき

- スタート後に押す。(1分~30分)
- 取り消すときは → -- になるまで押す。
- 残り時間を1分刻みで表示する。
- 残り時間が 0 になったら、自動的に切れる。

温度設定で焼くとき

- 1 「温度設定」を選ぶ
 - 4回押す
 - 2 温度を合わせる
 - 3 スタートする
 - 4 焼き上がったら で切る
- タイマーを使うとき
- スタート後に押す。(1分~30分)
 - 取り消すときは → -- になるまで押す。
 - 残り時間を1分刻みで表示する。
 - 残り時間が 0 になったら、自動的に切れる。

お手入れする 日常のお手入れ

●お手入れは、電源スイッチを切り、各部が冷えてから。

しっかり水ぶきする

トッププレート

■油汚れは…
洗剤を付けた
ふきんでふく。

■汚れが取りにくいときは…
クリームタイプの
クレンザー(ジフなど)
を付け、丸めたラップや
アルミ箔でこすり取る。

●お手入れ用クリーナーを別売しています。(裏表紙)
・こびりついた焦げ付きに
・日常の油汚れや取りにくい汚れに

「汚れたらすぐふく」
が基本です!

調理物や油は、焼き付くと
取りにくくなってしまいます…


鍋底の汚れも
忘れずに落として!



(トッププレートに
汚れが焼き付きます)

洗剤で洗う

グリル扉・焼き網・受け皿

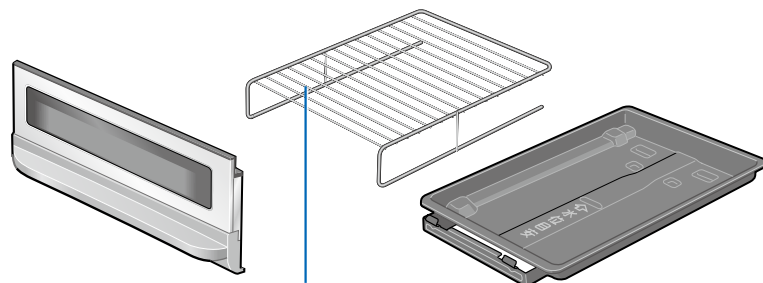

●水につけておくと、
お手入れしやすくなります。

※外し方・取り付け方(P.22)


ふきんをよく絞り、水ぶきする

天面操作部・トップフレーム



●放置すると、汚れ
が残ります。

吸気口カバー

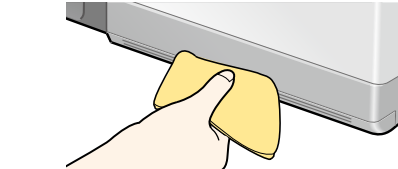


●ほこりなどがたまると、
異常を検知して、火力が
下がったり加熱が止
まることがあります。

■汚れが取りにくい
ときは…
外して水洗いする。
●取り付けるときは奥ま
で確実に差し込む。

洗剤で洗う

排気パネル

●目詰まりすると、異常
を検知して、火力が下
がったり加熱が止まる
ことがあります。

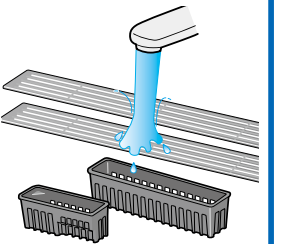


排気口カバー

洗剤を付けたふきんでふく

排気口(グリル)

●割りばしに布などを
巻き付け、強く縛る。
※落とさないように
注意。

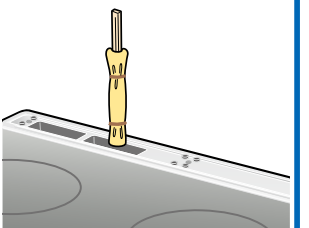

○ 洗剤を使うときは…
●台所用洗剤(中性)を薄めて使う!

✕ 次のものは使わないで!

●酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します)
例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など
●たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)

焼き網には

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの
スポンジ
●漂白剤など中性洗剤以外
※洗剤の注意書きを確認する!
●食器洗い乾燥機
(フッ素樹脂が傷みます)

グリル扉には

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

お手入れする グリルの外し方・取り付け方


●お手入れは、電源スイッチを切り、各部が冷えてから。

グリル扉・受け皿

■外すとき／付けるとき




止まるまで引き出して
斜め上に引き上げる。
(取り付けは逆の要領で)

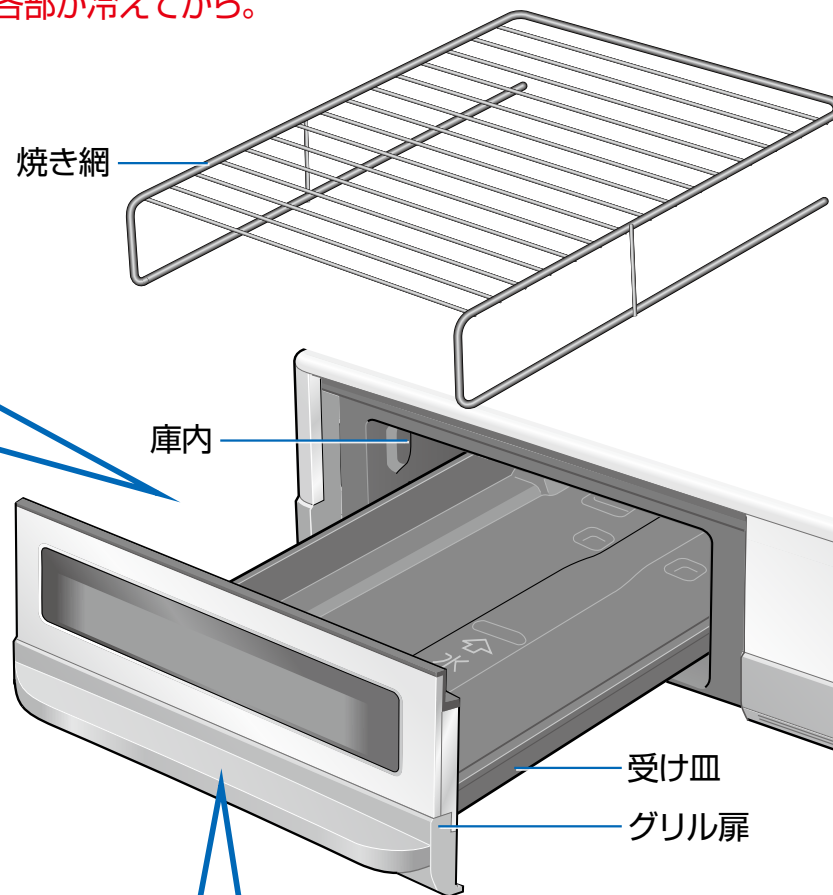


グリル扉

■外すとき

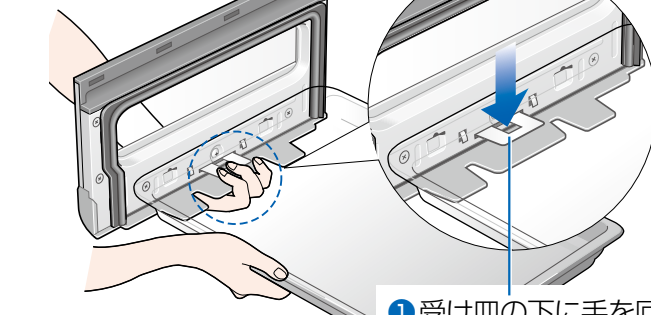


① 受け皿の下に手を回し
板バネを押さえながら

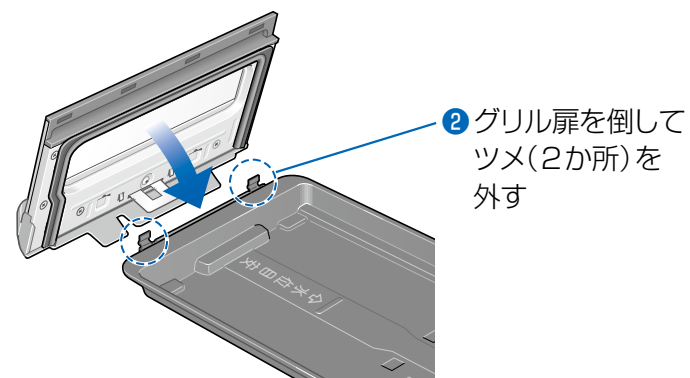


② グリル扉を倒して
ツメ(2か所)を
外す

■付けるとき

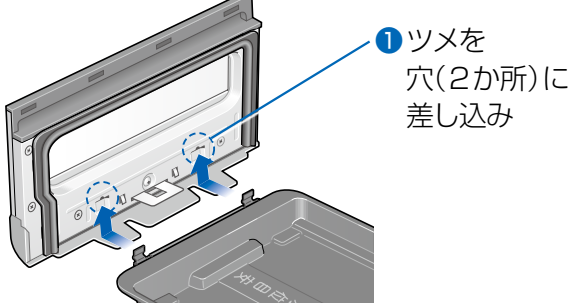

① ツメを
穴(2か所)に
差し込み

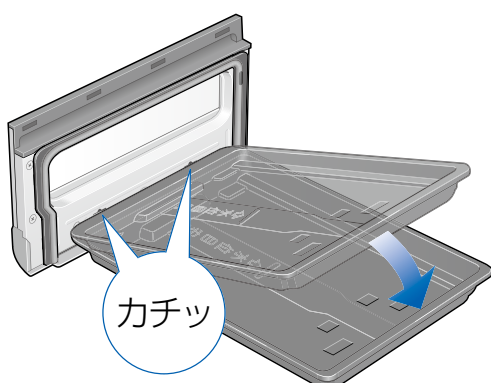

カチッ


② 受け皿を元の位置に戻す

庫内のお手入れ/パッキンの交換

定期的に...

庫内をふく

- ① グリル扉・受け皿を外す
- ② 台所用洗剤(中性)を付けた布をしばらくかぶせておき
ふき取る

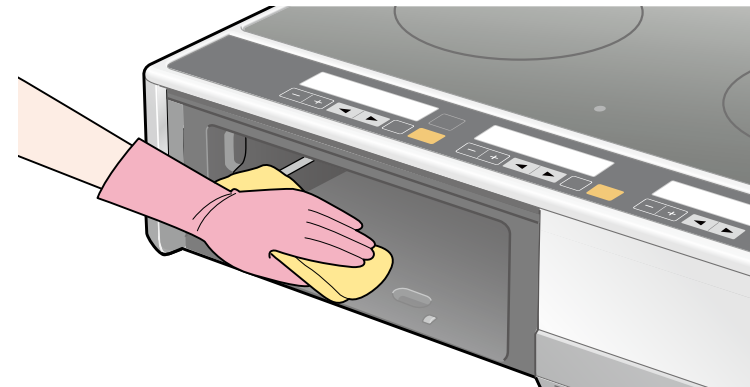


パッキンが
傷んできたら...


パッキン(消耗部品)を交換する

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキンを交換する。(裏表紙)

- ① 古いパッキンを引っ張って外す(左右2か所)
- ② 新しいパッキンの凸部を扉裏側の穴に強く押し込む

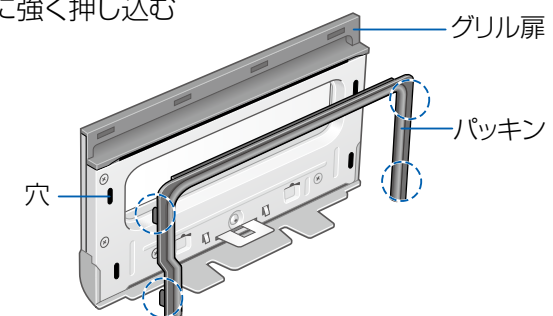

- ③ ヒダ(4か所)を溝に差し込み、全体を完全に押し込む

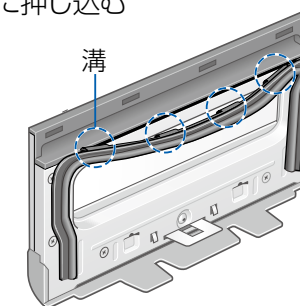



●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。
(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

故障かな？

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認ください。


こんなときは		ここを確かめてください
電源	IHクッキングヒーターやグリルが入らない	<ul style="list-style-type: none">●電源スイッチは入っていますか？●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。 →電源スイッチを少し長めに押す。●オールロックしていませんか？ <p>電源スイッチ自動OFF</p> <ul style="list-style-type: none">●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、自動的に切れます。 →再度、電源スイッチを入れる。 <ul style="list-style-type: none">●二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないようにするため、あとから操作するヒーターが入らないことがあります。(ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません)
	使用中にヒーターが切れていた	<p>切り忘れ自動OFF</p> <ul style="list-style-type: none">●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。(IHヒーター:約45分、グリル:約30分) →再度、ボタン操作する。 ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。 <ul style="list-style-type: none">●「こげつきお知らせ」が働いていませんか？ →鍋の状態を確認して、お知らせ表示を消す。(P.13)
音	加熱中に、鍋から音がする	<ul style="list-style-type: none">●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。 →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。 <ul style="list-style-type: none">●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。
	本体内部の音が大きくなったり小さくなったりする	<ul style="list-style-type: none">●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転モード(4段階)が切り換わります。(火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
	電源スイッチを切ってもファンの音がする	<ul style="list-style-type: none">●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。(温度が下がると、自動的に止まる)
風	扉の周囲から風が出る	<ul style="list-style-type: none">●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の周囲からも風が少し出ます。

こんなときは		ここを確かめてください
光るリング	トップレート高温時の光るリング点滅お知らせが電源スイッチを切ると暗くなる	<ul style="list-style-type: none">●消費電力を抑えるために、電源スイッチを切ったあとは少し暗くなります。(故障ではありません) →リングの点滅が気になるときは、消すことができます。(P.17)
	ヒーターがついたり消えたりする	<ul style="list-style-type: none">●自動的に温度調節しているため、故障ではありません。
グリル	グリルの残時間表示が途中で増える、減る	<ul style="list-style-type: none">●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や量などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。
火力	IHヒーターの火力感がなくなる	<p>温度過昇防止</p> <ul style="list-style-type: none">●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がると、自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない)(温度が下がると自動的に火力は強くなる) <ul style="list-style-type: none">●土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていますか？ →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。
	ボタンを押してもIHヒーターの火力が上がらない	<ul style="list-style-type: none">●二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないようにするため、火力を上げられないことがあります。(ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません)
	グリルをスタートするとIHヒーターの火力が「6」に下がる	<ul style="list-style-type: none">●IHヒーターが火力「7」以上のときにグリルをスタートすると、総消費電力を超えないようにするため、スタート火力が「6」に下がります。(IHヒーターを片方のみ使っている場合)
	IHヒーターの火力が「5」でスタートしない	<ul style="list-style-type: none">●別のヒーターを高火力で使用しているときにヒーターを入れると、総消費電力を超えないようにするため、スタート火力が「3」になることがあります。
	●予熱時間が長い ●油温がずれる	<ul style="list-style-type: none">●鍋が光火力センサーからずれていませんか？●鍋底・トップレートが汚れていませんか？●800gを超える量の油を入れていませんか？●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか？●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間が長くなるものがあります。 →マーク付きの鍋をお勧めします。(P.11) ※油温がずれる場合は で設定温度を調節する。(P.15) →いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正ができます。(P.17)
揚げ物		














故障かな？

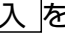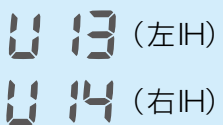故障かな？

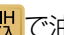
●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは		ここを確かめてください
自動湯沸かし	沸騰しても ブザーが鳴らない	●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.16) (異常ではありません)
	ブザーが鳴ったのに 沸騰していない	●鍋底が1mm以上反っていませんか？ ●1Lより少ない水を入れていませんか？ ●常温の水を使いましたか？ 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。 →加熱を止めたいときは、  で終了する。
	湯沸かしの時間が長い	●他のヒーターを使っていませんか？ (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)
こげつきお知らせ	加熱が止まったときの 焦げ付き度合いが 多い(少ない)	●鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、焦げ付き方は変わります。
	●焦げ付いているのに 加熱が止まらない ●焦げ付いていないのに 加熱が止まる	●「こげつきお知らせ」を解除していませんか？ ●「6」以上の火力では、働きません。 ●煮物・煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすもの・パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まることがあります。 →お知らせ表示を消して、再加熱する。(P.13,14) →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除する。(P.17)

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは	ここを確かめてください
●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。	
 フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知	●吸気口・排気パネルをふさいでいませんか？ ●吸気口・排気パネルにほこりがたまっていますか？ →お手入れする。(P.21)
表示部が点滅する  鍋なし自動OFF 小物自動OFF	●鍋は置いてありますか？ ●使用中に、鍋を外しませんでしたか？ ●鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか？ ●使えない鍋を使っていますか？(P.10) ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか？ (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、  を押して、表示を消してください。	
 空焼き自動OFF	●約15分間空焼きしませんでしたか？ ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。 ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことがあります。 →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。
 トッブプレート高温自動OFF	●誤って  や  で油を予熱しませんでしたか？
 揚げ物不適鍋自動OFF	●トッブプレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか？
 グリル高温自動OFF	●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあります。 (   マーク付きの鍋をお勧めします)(P.11)
	●鍋がずれていませんか？ ●800gを超える量の油を入れていませんか？ ●  表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか？ ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。
	●調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか？ →①すぐに電源スイッチを切る。 ②排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。 ③ブレーカーを切る。 ※炎が消えるまで扉を開けない

■上記の内容を確かめても直らないときや、「H□□」表示が出たときは…

	●故障です。修理をご依頼ください。 →電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。
---	--

故障かな？／こんな表示が出たら…

保証とアフターサービスよくお読みください

■使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「次の表示が出たら…」(P.24～27)でご確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカーを切り、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名

あいうえいちIHクッキングヒーター

品番

故障の状況

できるだけ具体的にH○○表示が出たときは、その表示内容

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。


技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	中国地区	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川15丁目1-43		鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	四国地区	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	九州地区	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
中部地区	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17		徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	沖縄地区	佐賀	☎(095)226-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鷲4丁目42		大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421		沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

仕様

電源	単相200 V (50-60 Hz 共用)	
消費電力	2,900 W	
大きさ	(約)	幅590 mm×奥行521 mm×高さ180 mm
グリル焼き網	大きさ(約)	幅230 mm×奥行310 mm
	上ヒーターまでの高さ(約)	56 mm
質量	(約)	18.5 kg

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

左IHヒーター	最大火力	2,500 W
	火力調節(約)	9段階 100 W相当～2,500W
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140～200℃
	自動調理	湯沸かし
	調理タイマー	1分～9時間30分
右IHヒーター	最大火力	2,500 W
	火力調節(約)	9段階 100 W相当～2,500 W
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140～200℃
	調理タイマー	1分～9時間30分
グリル	最大火力	1,550 W
	自動調理	魚(生・姿焼き 切身／干物 つけ焼き)
	温度調節(約)	8段階 140～280℃
	手動火力調節(約)	3段階 940 W相当～1,550 W相当
	調理タイマー	1分～30分

*左右IHヒーターの最大火力(鉄・ホーロー鍋を使った場合)

■左右IHヒーターやグリルを同時に使うときは、総消費電力(2,900W)を超えないようにするためヒーターの火力を次のように制限することがあります。

(鍋無し自動OFFが働いて一時的にヒーターが停止していても、使用中と判断されます)


- あとから操作するヒーターが入らない
- IHヒーターの火力を上げられない
(ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません。)

- グリルをスタートすると、IHヒーターの火力が「7」・「8」から「6」に下がる(IHヒーターを片方のみ使っている場合)

- 加熱のスタート火力が「3」になる

→特に、グリル(1,550W)・揚げ物(1,450W)・火力「6」以上(1,450W以上)をお使いの場合はご注意ください。
高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、他のヒーターの火力を下げてください。

■IH加熱(電磁誘導加熱)は、鍋自体を発熱させて加熱します。 (イメージ図)

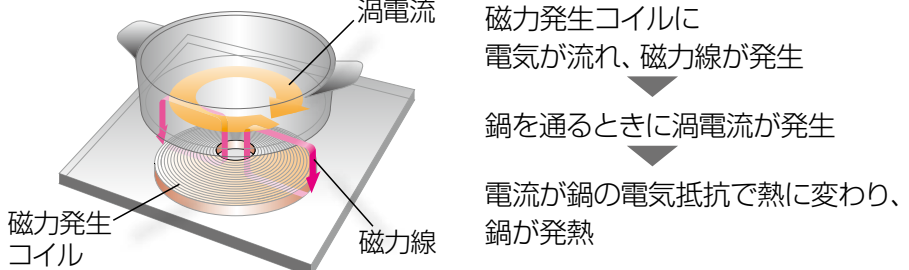

MEMO

MEMO

(希望小売価格は、2011年10月現在)

別売品

★ビタクラフトスーパー


IH クリーナー *
(クリームタイプ)こびりついた焦げ付きに
付けて放置し、ふき取る品番: AD-KZ062 (2本セット)
希望小売価格: 2,520円(税込)

*それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

■ニプロガラストップ

専用クリーナー *
(クリームタイプ)日常の油汚れや取りにくい
汚れに付けて、こすり取る品番: AD-KZ063 (2本セット)
希望小売価格: 1,680円(税込)

■防熱グリルドア

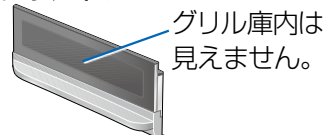

品番: KZ-GDS1


希望小売価格: 7,875円(税込)

■パッキン(消耗部品)

品番: AZE99-609

希望小売価格: 1,155円(税込)


■焼き網(消耗部品)

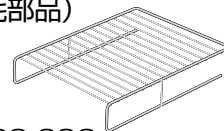

品番: AZC83-609

希望小売価格: 1,785円(税込)

★天ぷら鍋



品番: KZ-T3S

希望小売価格: 2,310円(税込)

■受け皿



品番: AZC81-609

希望小売価格: 1,365円(税込)

- 別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2011年10月現在)
- ★印はパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯

※このサービスは
WEB限定のサービスです。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365



※携帯電話・PHSからのご利用になります。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「350#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでの依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554



※携帯電話・PHSからのご利用になります。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の
混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフ
ターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- 焦げ臭いにおいがする
- 触れるとビリビリ電気をを感じる
- プラグ・コードが異常に熱くなる
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- トッブプレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブ
レーカーを切り、必ずお買い求め先
に点検をご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2011

ZY02-974
S0911K0